

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll / fastsättning (modifiering) av axelkudde

GÄLLER: Räddningsfallskärm Legionowo Typ SP-6.

ÅTGÄRD: Kontrollera och sy fast axelkudden i enlighet med bifogat underlag figur 1 och 2.

TID FÖR
ÅTGÄRD:

1. Kontrollera före varje flygning, att axelkudden är rätt knäppt enligt figur 1.
2. Sy fast axelkuddens nedre fästband enligt figur 2, senast vid nästa årstillsyn, varefter kontrollen enligt punkt 1 utgår.


UNDERLAG: Figur 1 och 2.

REFERENS: LFV skrivelse 9105-778-31210.

UTGIVNINGS-
DATUM: 1993-09-09

LFS: 1993:24


Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

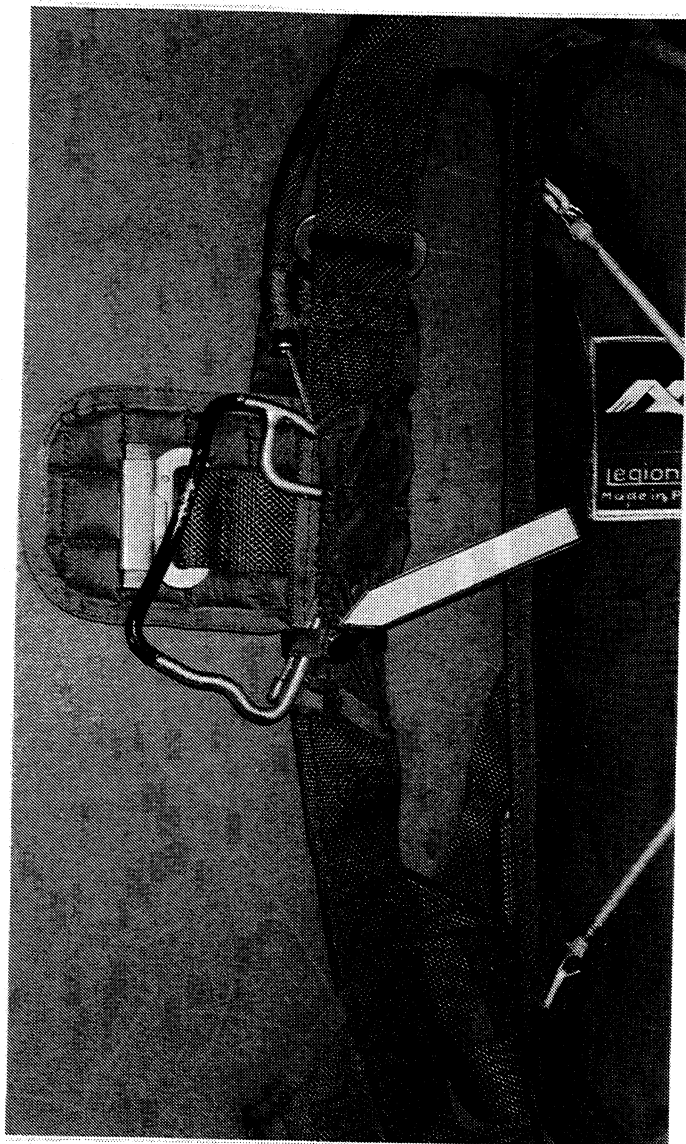

Fel



Rätt

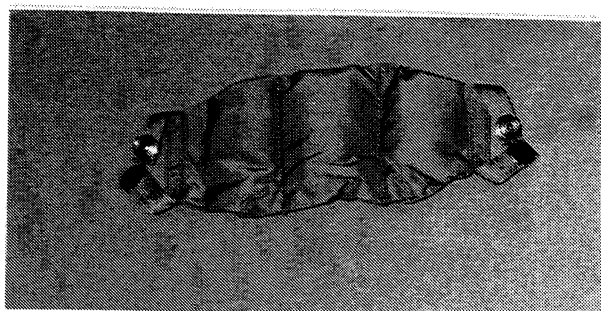


Axelkudde

Figur 1

RÄDDNINGSFALLKSKÄRM LEGIONOWO TYP SP-6

Fixering av vänster axelkudde ovanför handtagsfickan

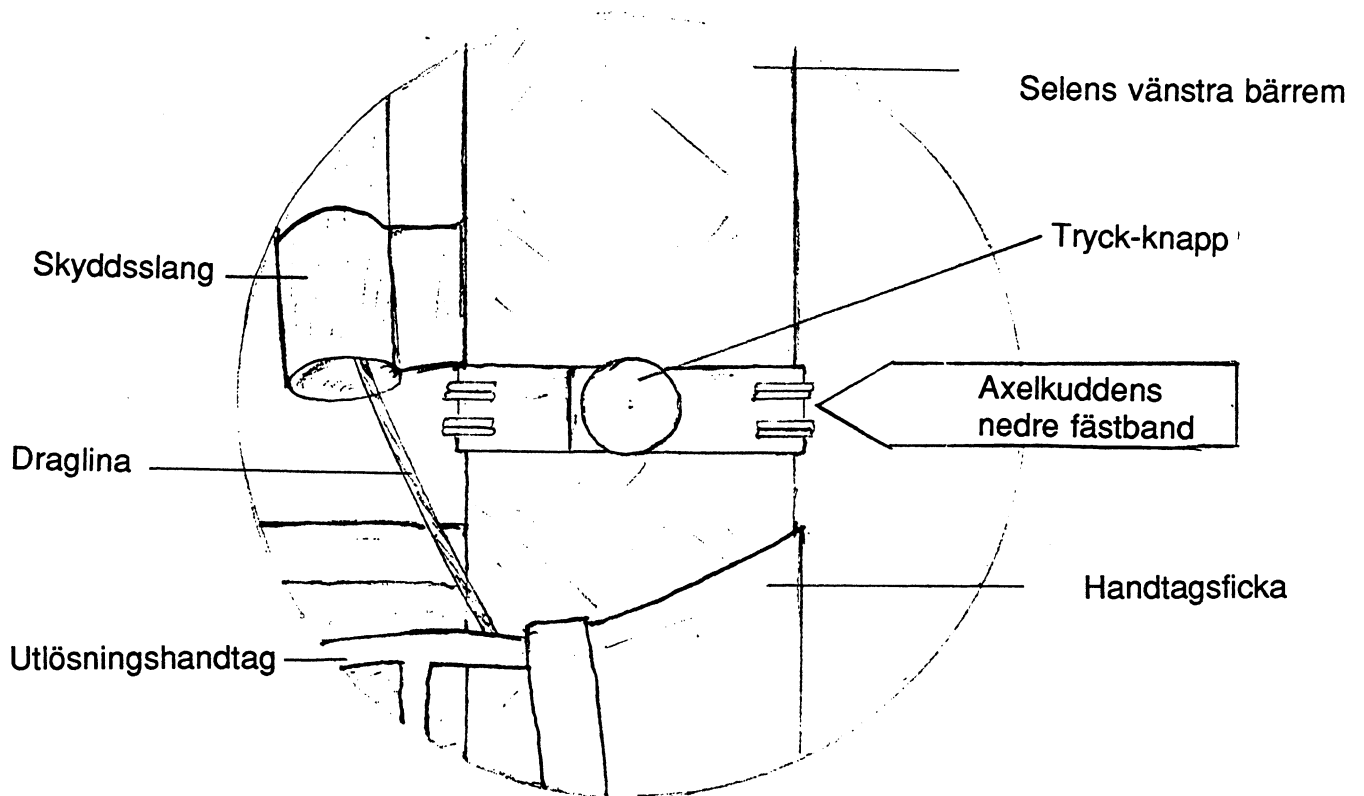

Nedre fästbandet fixeras vid remmen ovanför handtagsfickan. Sys fast med två stygn av vaxad dubbel tråd, som låses på undersidan med dubbelknut. Trådens brotthållfasthet skall vara 15 -20 kp

Figur 2